


# HPRT

## Ручной сканер штрих-кодов

### HN-3208SR-000R

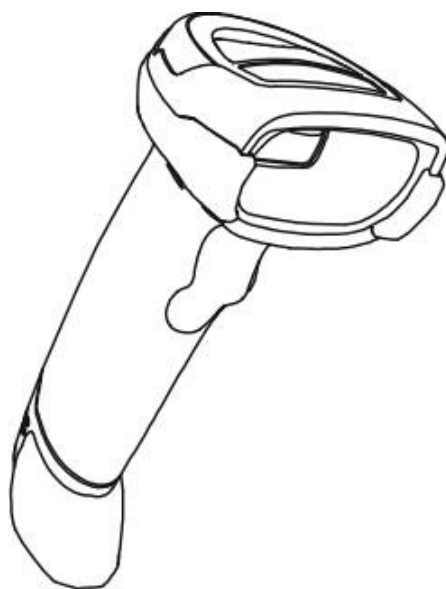

## Руководство по обновлению прошивки

# СОДЕРЖАНИЕ


Подготовка прошивки .....	1
Обновление прошивки.....	6

## Подготовка прошивки


1. Дважды щелкните, чтобы открыть оборудование.




2. Нажмите "Next"(Далее).

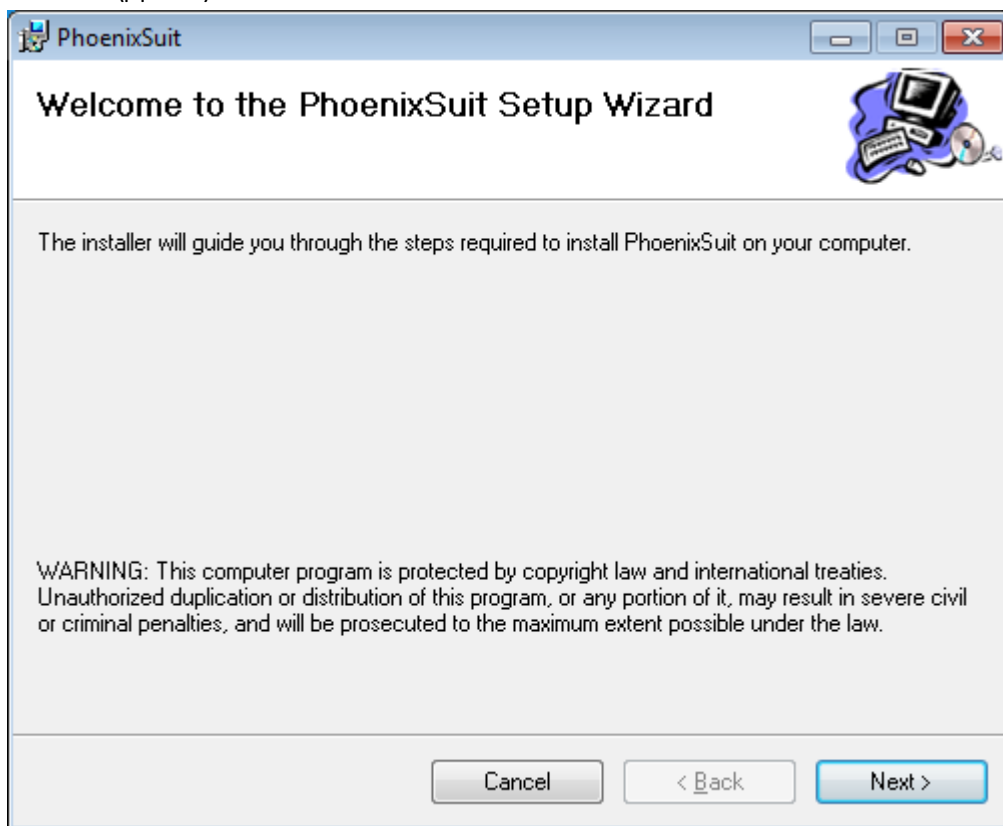


3. Выберите место установки и нажмите "Next" (Далее).

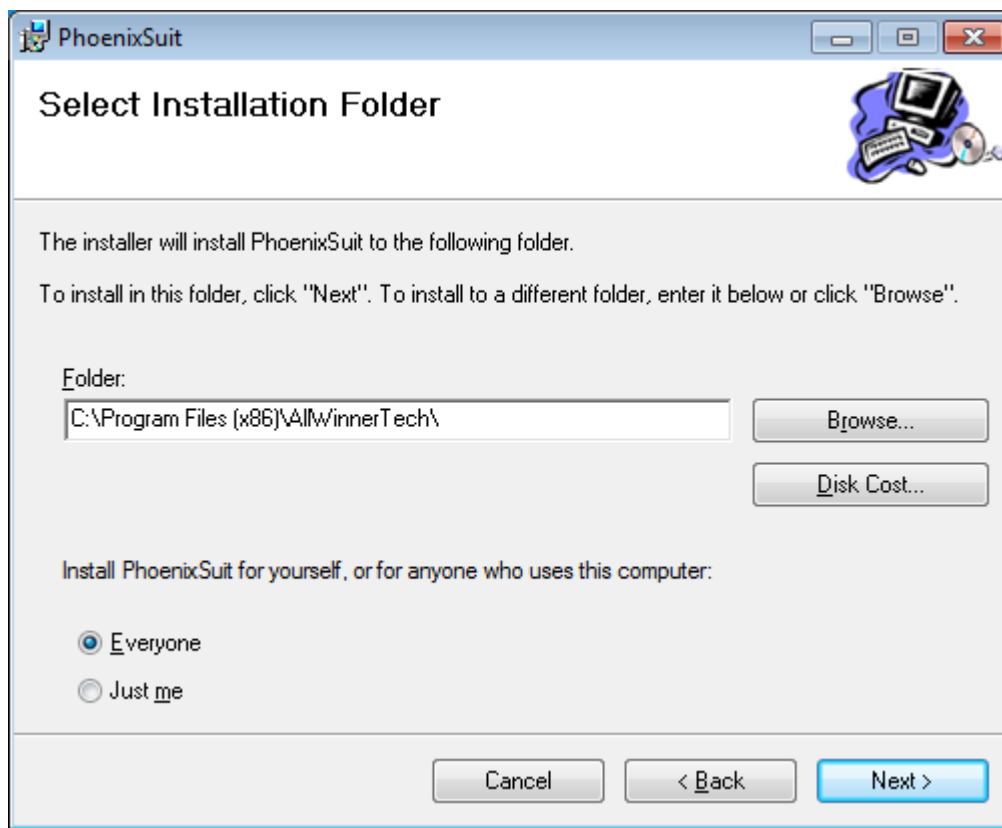



4. Нажмите "Next" (Далее), чтобы подтвердить установку.

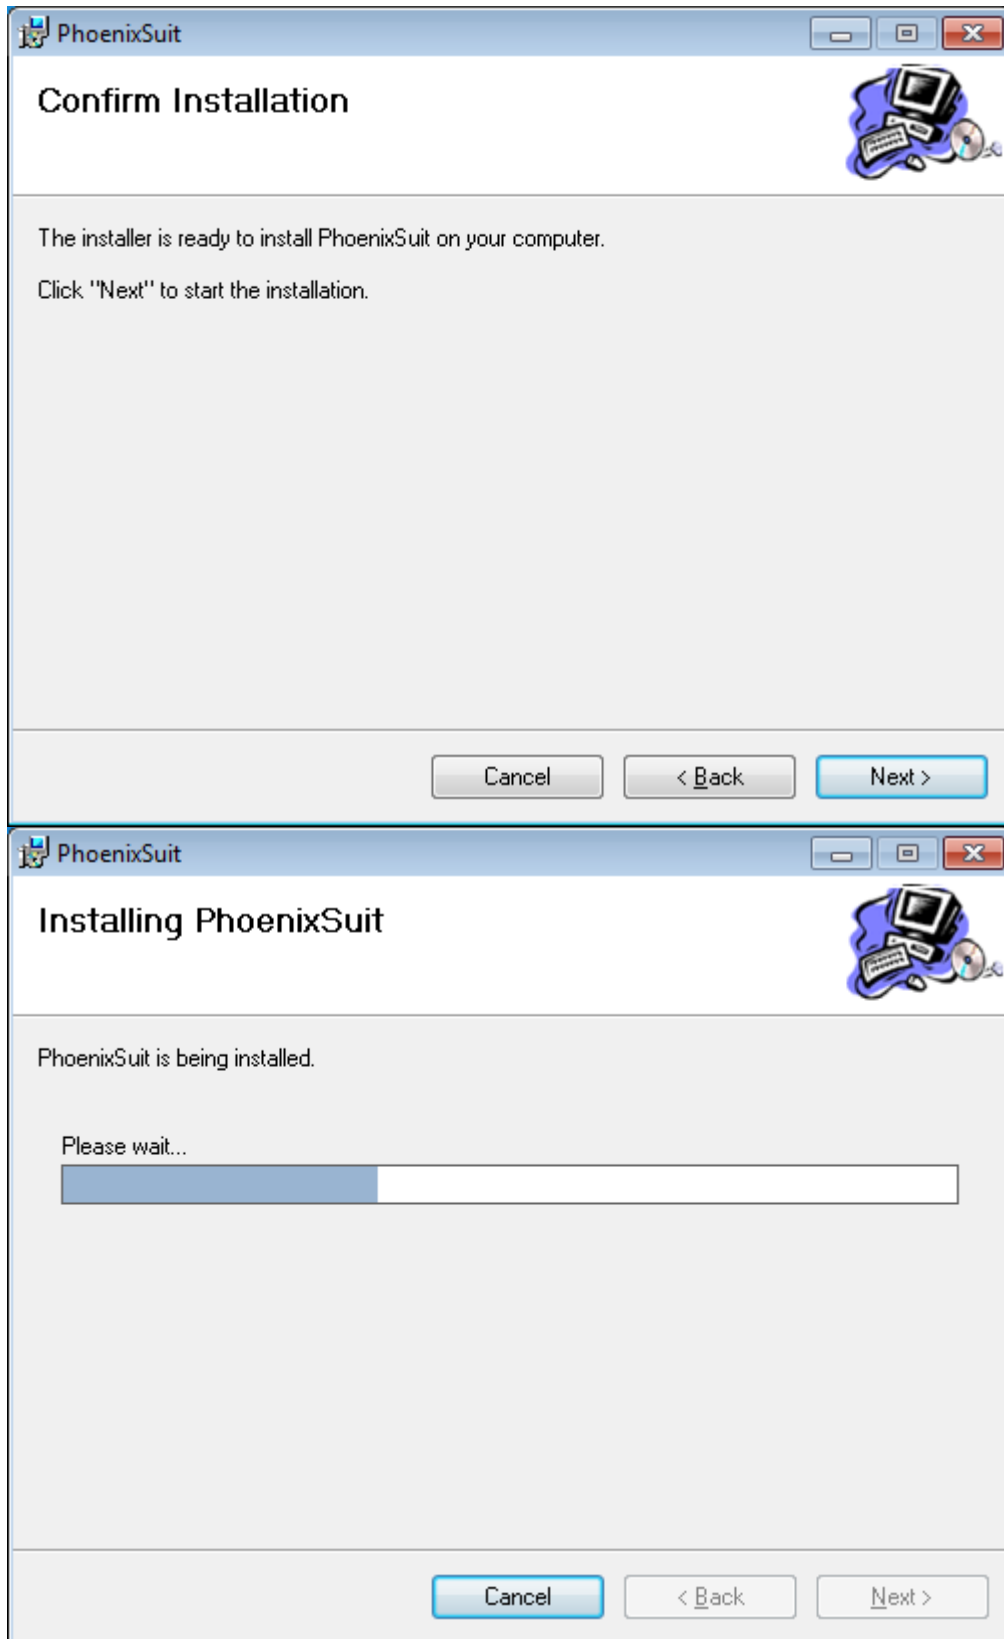

5. Нажмите “Next”(Далее).

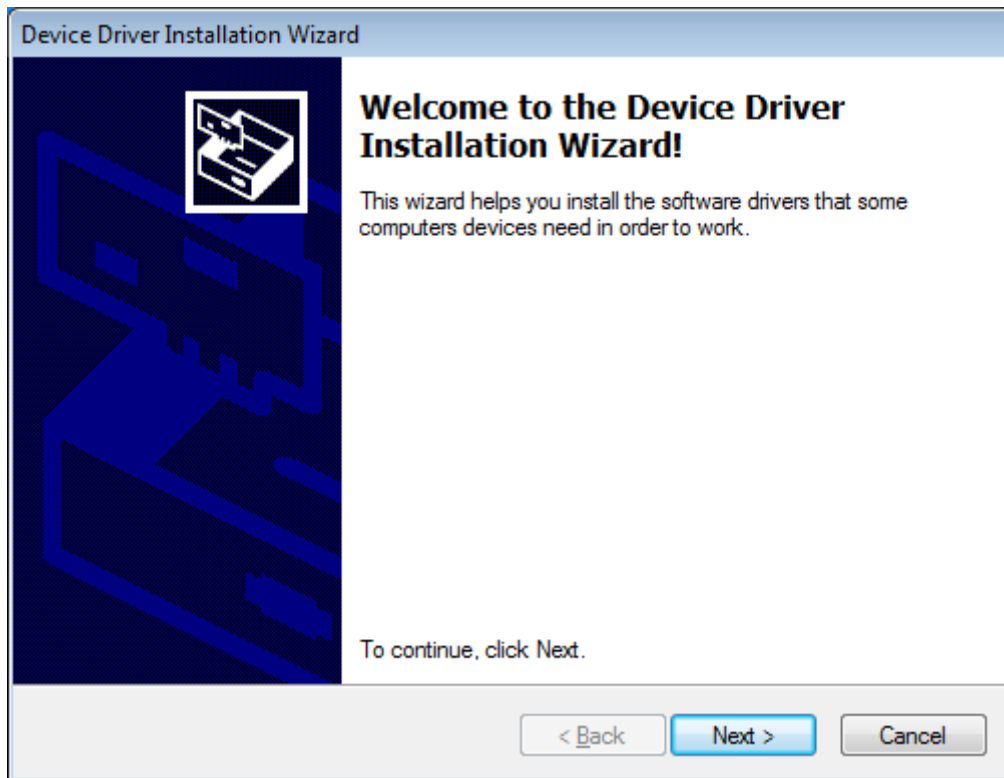


6. Завершите установку, нажмите "Finish" (Готово).

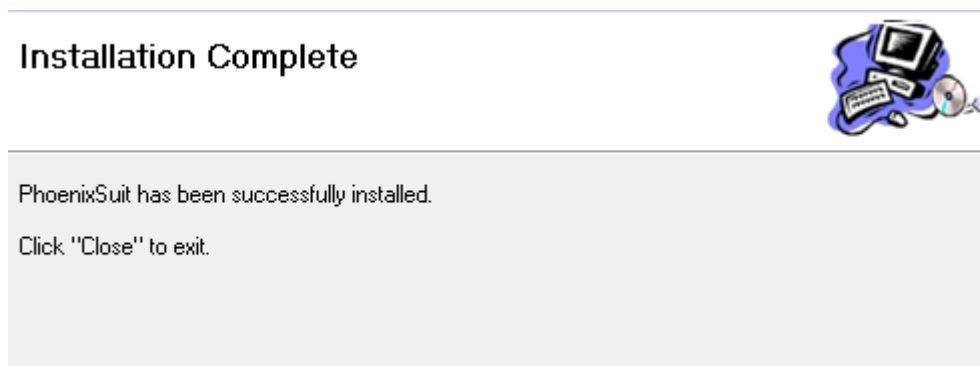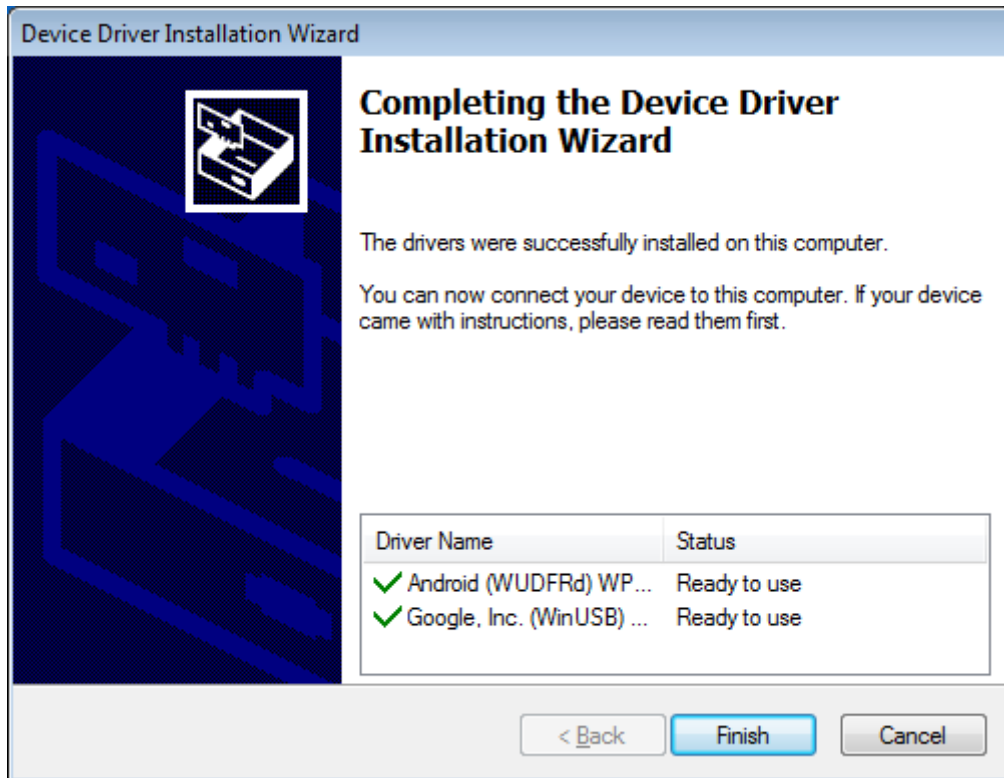



## Обновление прошивки

1. Дважды щелкните firmware (Прошивка).

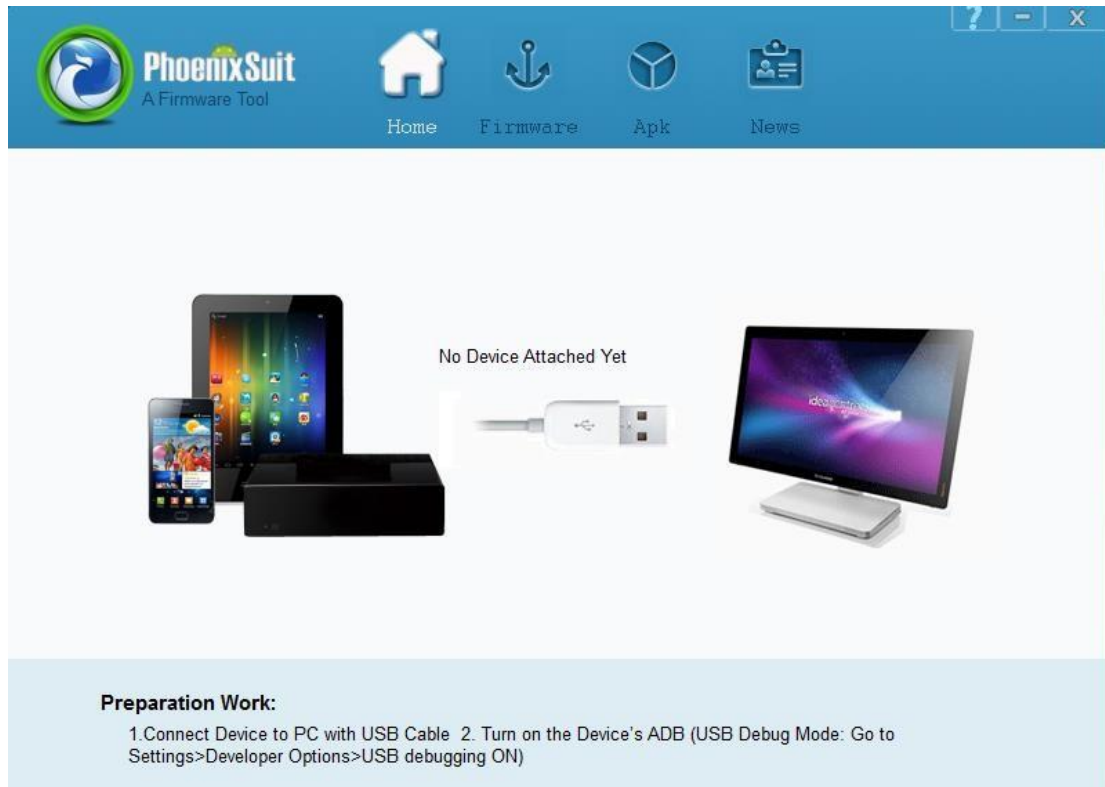






2. Нажмите “Firmware” (Прошивка), а затем нажмите “Image” (Образ), чтобы выбрать файл прошивки.

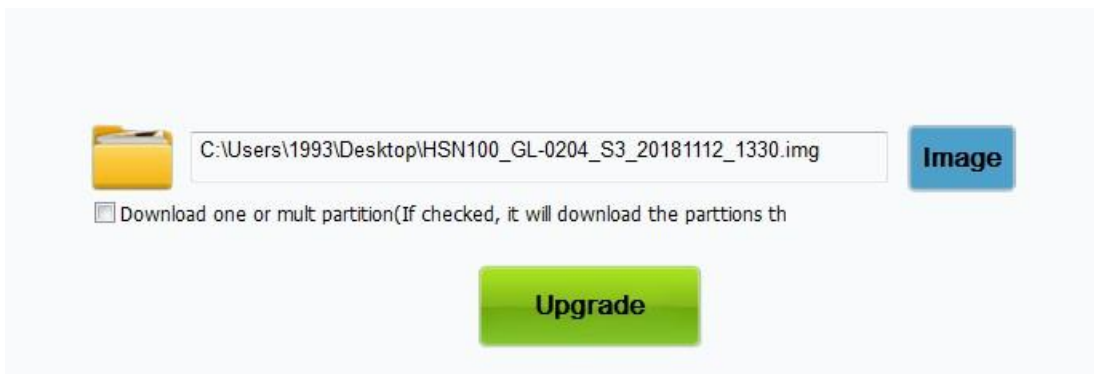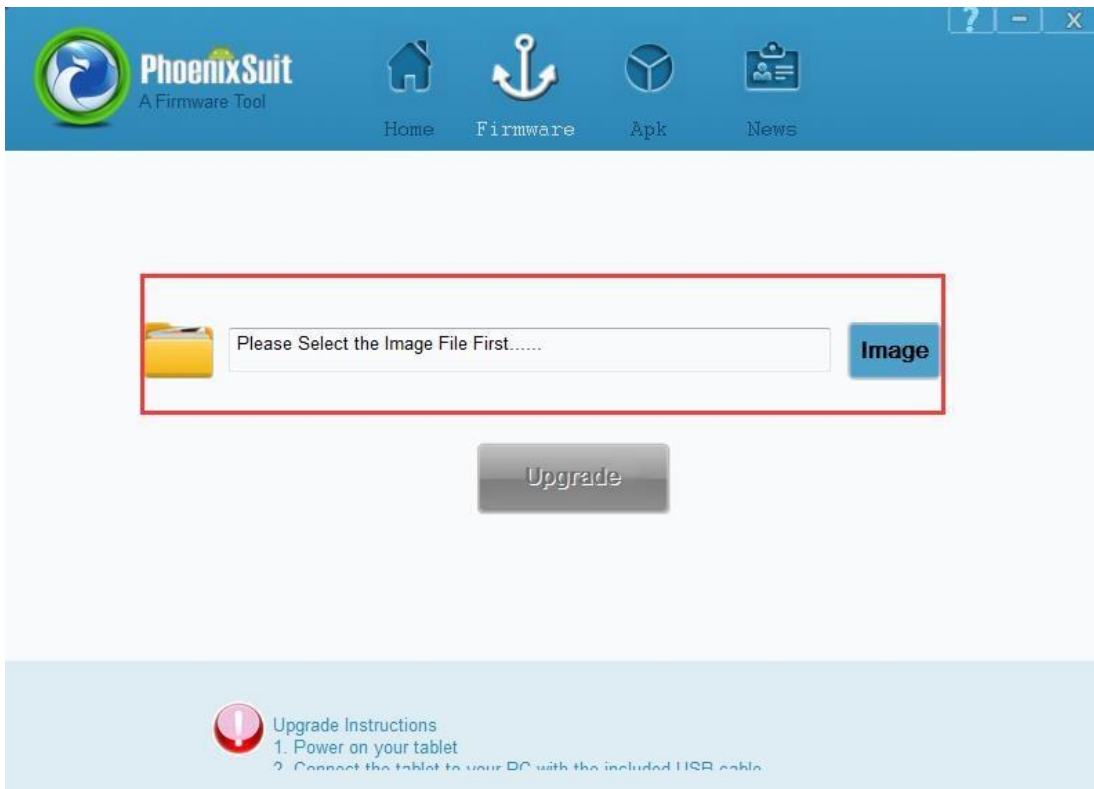

3. Нажмите и удерживайте кнопку сканера, затем подключите кабель USB к ПК. Отпустите кнопку, после появления рисунка ниже.

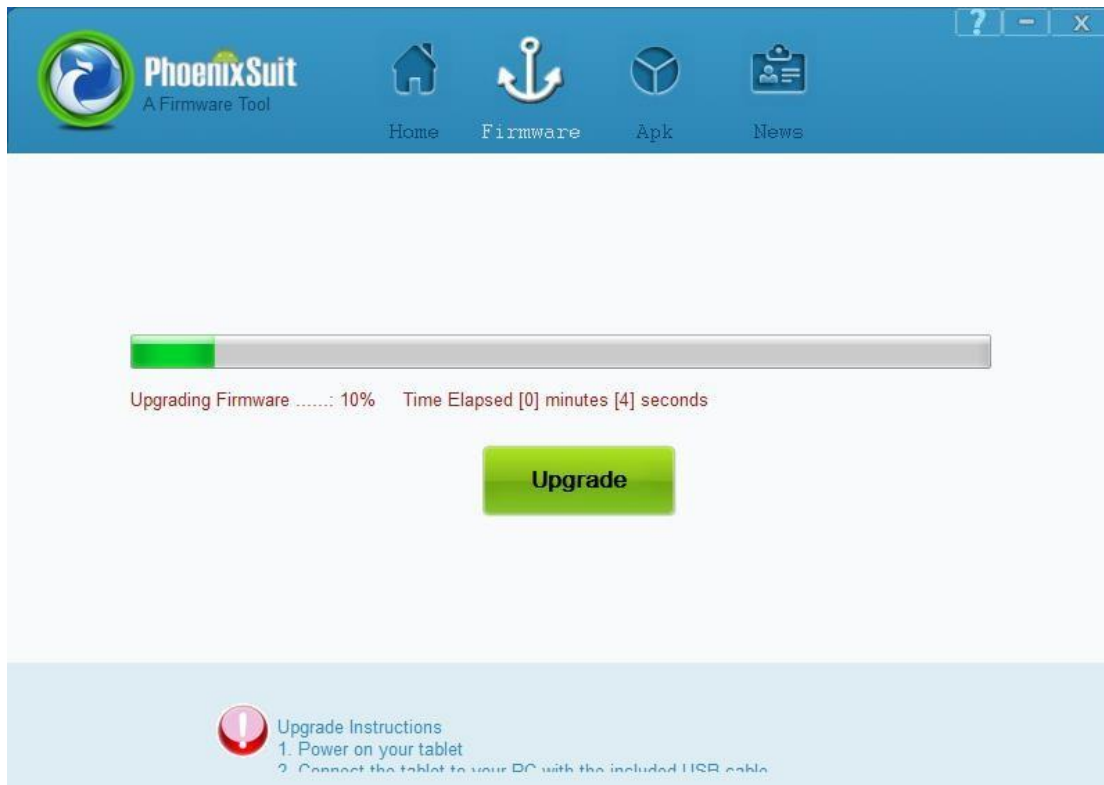

4. Нажмите "Yes" (Да).

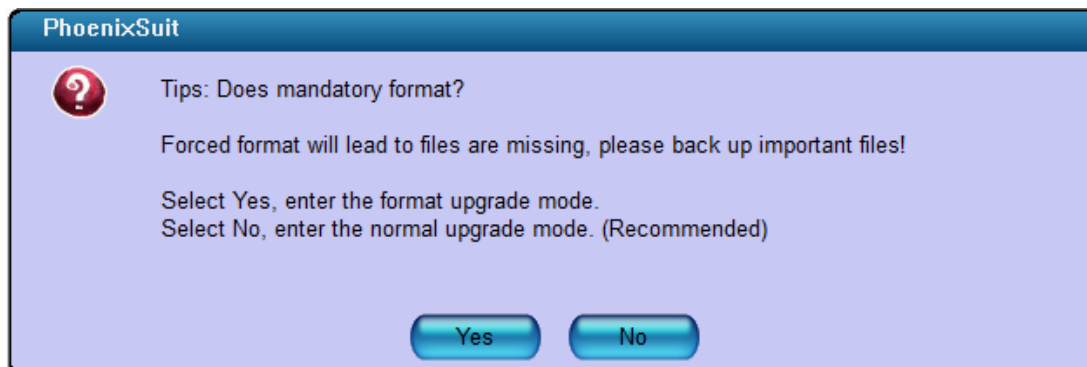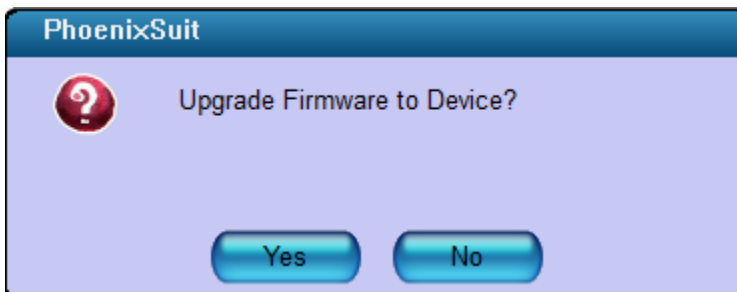

5. После успешного обновления прошивки вы можете нажать кнопку "OK".

