

4. Проверка по тестам.

При наличии сообщения «ДИАГНОСТИКА» нажмите клавишу «2». После появления сообщения «ТЕСТ КЛАВИТУРЫ» последовательно слева направо и сверху вниз поочередно нажмите все клавиши клавишного поля. Нажатие каждой клавиши должно сопровождаться коротким звуковым сигналом.

При запуске теста дисплея по нажатиям клавиши «ИТ» сначала выключается подсветка, затем – включается. Затем необходимо проконтролировать также гашение и засветку всех точек. Изменение изображений производится по нажатию на клавишу «ИТ».

В процессе выполнения тестов на печать осуществляется вывод результатов. Зафиксировать по часам время начала распечатки, а по окончании печати сравнить со значением, выведенным на печать. Отклонение времени не должно превышать 5сек.

ПРОВЕРКА ККТ

Меркурий-115Ф

ЗАВ. НОМЕР 00000013 *

ДАТА 27/10/16 11:11:11 *

Версия ПО: 115RU300

Релиз: 27.10.2016 *

ПО Загрузчика 115RU300

Релиз: 27.10.2016 *

Аккумулятор: ЕСТЬ

КЛАВИАТУРА НОРМ

БАТАРЕЯ НОРМ

Убат (В) 3,2

ХОД ЧАСОВ НОРМ

ПРОВЕРКА NOR ФЛЕШ НОРМ

ПРОВЕРКА ФН НОРМ **

СОМ-ПОРТЫ НОРМ

ТЕСТ USB FLASH НОРМ

Уровень сигнала 90% *

Запрос баланса SIM карты

ОСТАТОК 71.15 р. *

Текстовое сообщение
оператора связи

Тест GPRS модема

МОДЕМ НОРМ

Напряжение ПУ,В 7,7-6,7 *

Длительность VH,мс 47,8 *

Длительность ST,мс 15,8 *

Температура ПУ,С 28 *

- вывод семнадцати строк символов с различными шрифтами

- вывод итога выполнения теста

Нажмите клавишу «8».

В процессе выполнения теста на печать осуществляется вывод результатов:

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----|------|-------|-------|------|----------------------|------|
| Ини. № подл. | Подп. и дата | Взаим. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Изм | Лист | № док | Подп. | Дата | АВЛГ 410.00.00-50 ИН | Лист |
| | | | | | | | | | | | 2 |

ТЕСТ WiFi
ЗАВ. НОМЕР 13 *
Список точек доступа

выводится список точек доступа *

WiFi НОРМ

После окончания проверки выключите питание ККТ.
Параметры указанные со * могут отличаться от указанных.

Извлеките SIM карту, отключите заглушку RS канала и отключите кабель USB флэш диска.

5. Проверка номера ФН.

Включите ККТ, нажмите на клавишу «00», с помощью клавиши «-» выберите сообщение на дисплее «Статус ФН», нажмите клавишу «Итог». Сравните номер ФН на распечатанном чеке с номером в паспорте ФН.

При получении положительных результатов проверки по всем пунктам настоящей инструкции, напряжении резервной батареи не ниже 3в, значении «Длительность VH XX.X», находящемся в диапазоне от 15 до 70, значении «Длительность ST,мс X.X», находящемся в диапазоне от 5 до 20, соответствии номера ККТ, занесенного в паспорт проверяемой ККТ и отсутствия сбоев во время проверки ККТ считается соответствующей требованиям настоящей инструкции.

Вместе с ККТ в ОТК для проведения ПСИ передать бумажную ленту с результатами распечатки тестов и подписью сборщика ККТ, свидетельствующую о соответствии проверенной ККТ настоящей инструкции.


В случае выявления ошибок во время проверки по тестам просмотрите распечатку, выявите сбойный блок, замените его, и проведите проверку повторно.

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----|------|-------|-------|------|----------------------|------|
| Ини. № подл. | Подп. и дата | Взаим. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Изм | Лист | № док | Подп. | Дата | АВЛГ 410.00.00-50 ИН | Лист |
| | | | | | | | | | | | 3 |

Приложение 1.

Перечень оборудования, используемый при проверке ККТ М 115Ф.

1. Микро SIM карта, активированная и имеющая положительный баланс.
2. Заглушка RS канала, в соответствии со схемой, приведенной ниже.

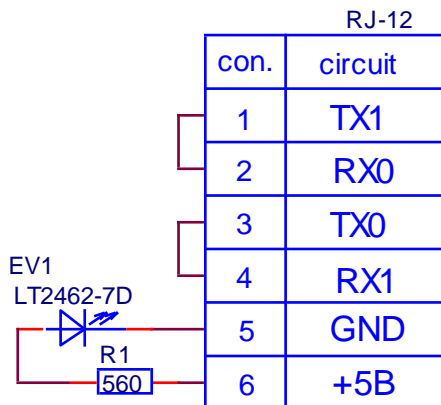

R1 – резистор любого типа 560 Ом, мощностью не менее 0,1w

3. Рулон чековой ленты шириной 57мм.
4. USB флэш диск, объемом не менее 16Мбайт, с системой FAT-32.
5. Кабель (переходник) «OTG» (mini USB AB – USB A).
6. В месте проверки ККТ должна быть зона работы точки доступа WIFI.
7. В месте проверки ККТ должна быть зона работы «соты» оператора мобильной связи 2G, SIM карта которого используется при проверке.

| | | | | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------------|
| Ини. № подл. | Подп. и дата | Взаим. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | |
| | | | | | |
| Изм | Лист | № док | Подп. | Дата | АВЛГ 410.00.00-50 ИН |
| | | | | | Лист 4 |